

饮料机使用说明书

※开机营业前，请你务必仔细阅读使用说明书

- 1、投币器请先夹好样币，如一元专用投币器则不用夹样币，饮料槽内放好饮料之后，方可投币游戏（注：饮料必须为罐装方可）
- 2、如果标把上的5颗中奖灯在不停的闪烁，且机台的声音在说：“老板，我肚子饿了”则表示机器内没有饮料了，或者饮料瓶没有放好。
- 3、因放饮料时速度较快，有的饮料瓶比较短，放入饮料槽中有可能会竖起来，这样的话，客人如果中奖，就不会出饮料，或者控制电机的感应器感应不到，如果这样，机台则不能正常投币游戏。
- 4、饮料瓶应横着按顺序排好，放好之后，5颗中奖灯则为不闪烁状态，这样方可正常投币游戏。
- 5、如果饮料没放好，请把后门打开，在饮料槽里面调整好，或者在后面用手伸进去，把饮料箱拉出来，检查饮料瓶是否压好感应微动（电机控制板用两颗自攻螺丝固定）
- 6、另外饮料机有N次送奖功能：假如客人连续投币10枚没中奖，你可设定免费送他一罐。设定方法为：把电板上两位指拨开关拨为ON位置后开机，然后按动电板上的小测试按钮，选择要送奖的次数，调整的次数在电板上的数码管上可以看到。
- 7、饮料机的维护：主要是饮料瓶要放好，电机 的控制板，电脑板、供电电源器。
- 8、饮料机的头罩内可以放几瓶饮料以装饰机台的整体外观。
- 9、如果机台要夹上样币，请把后门打开，把玻璃向后拖开即可，如果取下玻璃往后拖时，请注意后面的配线，把喇叭线在电脑板上先拔掉。
- 10、如果要维修，滚币的木板也可以向后拖出，木板的下方前后有两个挂钩。
- 12、投币后，代币击中标把则出饮料，如果出奖率太高，可以把5个标把均匀成4个标把
- 13、饮料机一次性最多可放20罐。
- 14、如再有疑问，请与厂商联系，请勿私自拆组机台。

备注：

- 1、机台内没有饮料时，标把灯会闪烁，语音：老板我肚子饿了
- 2、投一个币，入表会加 1，退出饮料一瓶，出表会加 1

3、投币器设置于“ON”及“慢”位置


4、可自由设定连续投N币不中奖即赠送一瓶，比如连投18次不中即送一瓶，设定方法：将指拨开关1打到“ON”位置，开机，连续按SW2直到18，关掉电源，把指拨开关1打回“OFF”位置，重新开机即可

5、连续投币未中奖，当达到设定之数时，五个标把灯会全亮并送出一瓶饮料，语音为：老板你辛苦了，请喝饮料。

6、中奖退礼品时，不可投币，礼品退后方可投币

7、本机具备断电记忆功能。

8、配线图：

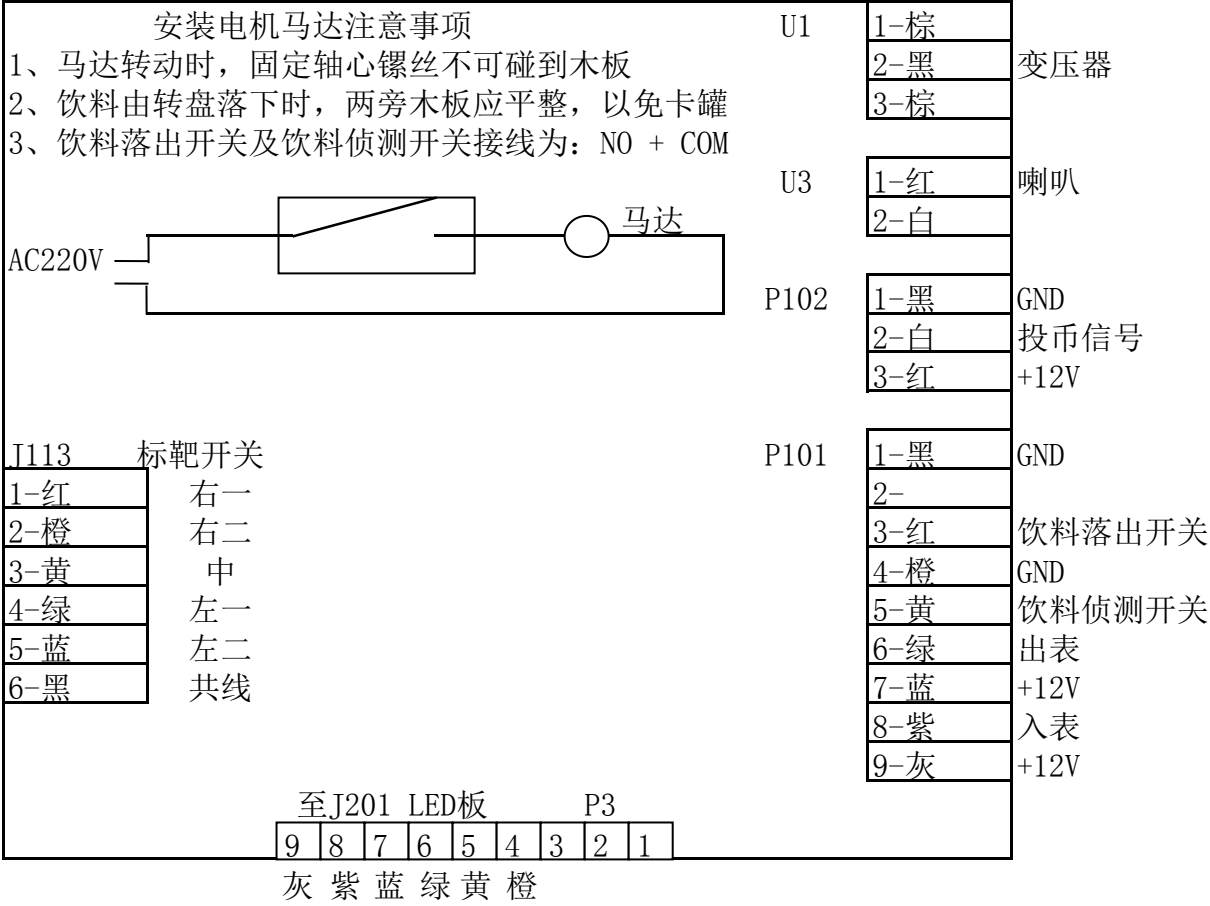

广州市蓝天科技实业有限公司 版权所有 保留最终解释权

网址：www.wawaji123.com 销售电话：13682257447

（专业生产销售：台湾娃娃机、欢乐推礼品机、拍拍乐亲子机、饮料中奖机、儿童游艺机）